

Automatik W126 500SE schaltet jederzeit zurueck zum 3. Gang

Post by "Mathieu" of May 30th 2021, 8:50 pm

Hallo Alle,


Ich habe dieses Wochenende nun endlich etwa 200 km mit den 500SE gefahren. Jetzt fällt mir auf das das Getriebe nicht ganz gut schaltet.

Also, beim anfahren schaltet das Getriebe schnell alle gängen hoch. Doch wenn der 4. Gang erreicht ist Schaltet das Getriebe gleich wieder im 3. Zurueck und verharrt dort. Fremderweise, wenn mann dann etwas Gas gibt schaltet das Getriebe zuerst hoch im 4., geht danach (im schiebebetrieb) aber wieder zurueck im 3. Gang.

Also bis etwa 60 km/h geht er in 4 und dann wieder zurueck im 3.. Wenn mann dann etwas Gas gibt schaltet er hoch im 4. Gang. Wenn mann dann bei 70 oder 80 km/h im schiebebetrieb weiterfahrt schaltet das Getriebe zurueck im 3. Gang und verharrt dort. Beim Uebergas schaltet er wohl zurueck, sogar zum 2.

Also, es nervt ein wenig das mann staendig im 3. gang fahrt mit etwas erhohter Drehzahl...

Ich habe gelesen das ich die Stange zum Getriebe Bowdenzug einstellen soll (BILD). Stange loesen, ausschieben und dann wieder einschieben (kuzen) bis widerstand spuerbar ist. Zo dann

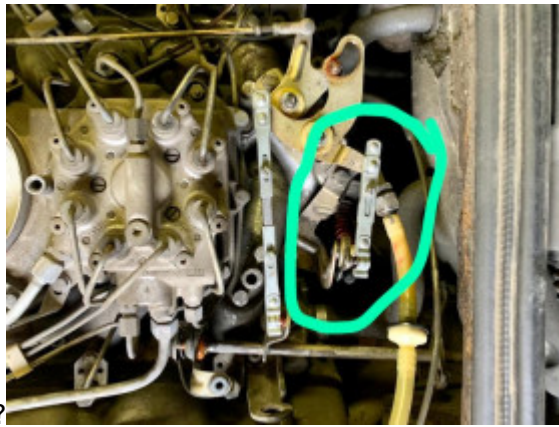

festmachen. Stimmt das so?

Was konnte sonst los sein?

Ich danke im voraus,

Mathieu