



W111 Coupe / Cabrio
W112 Coupe / Cabrio

Ausbau Innenraumfilter

Innenraumfilter

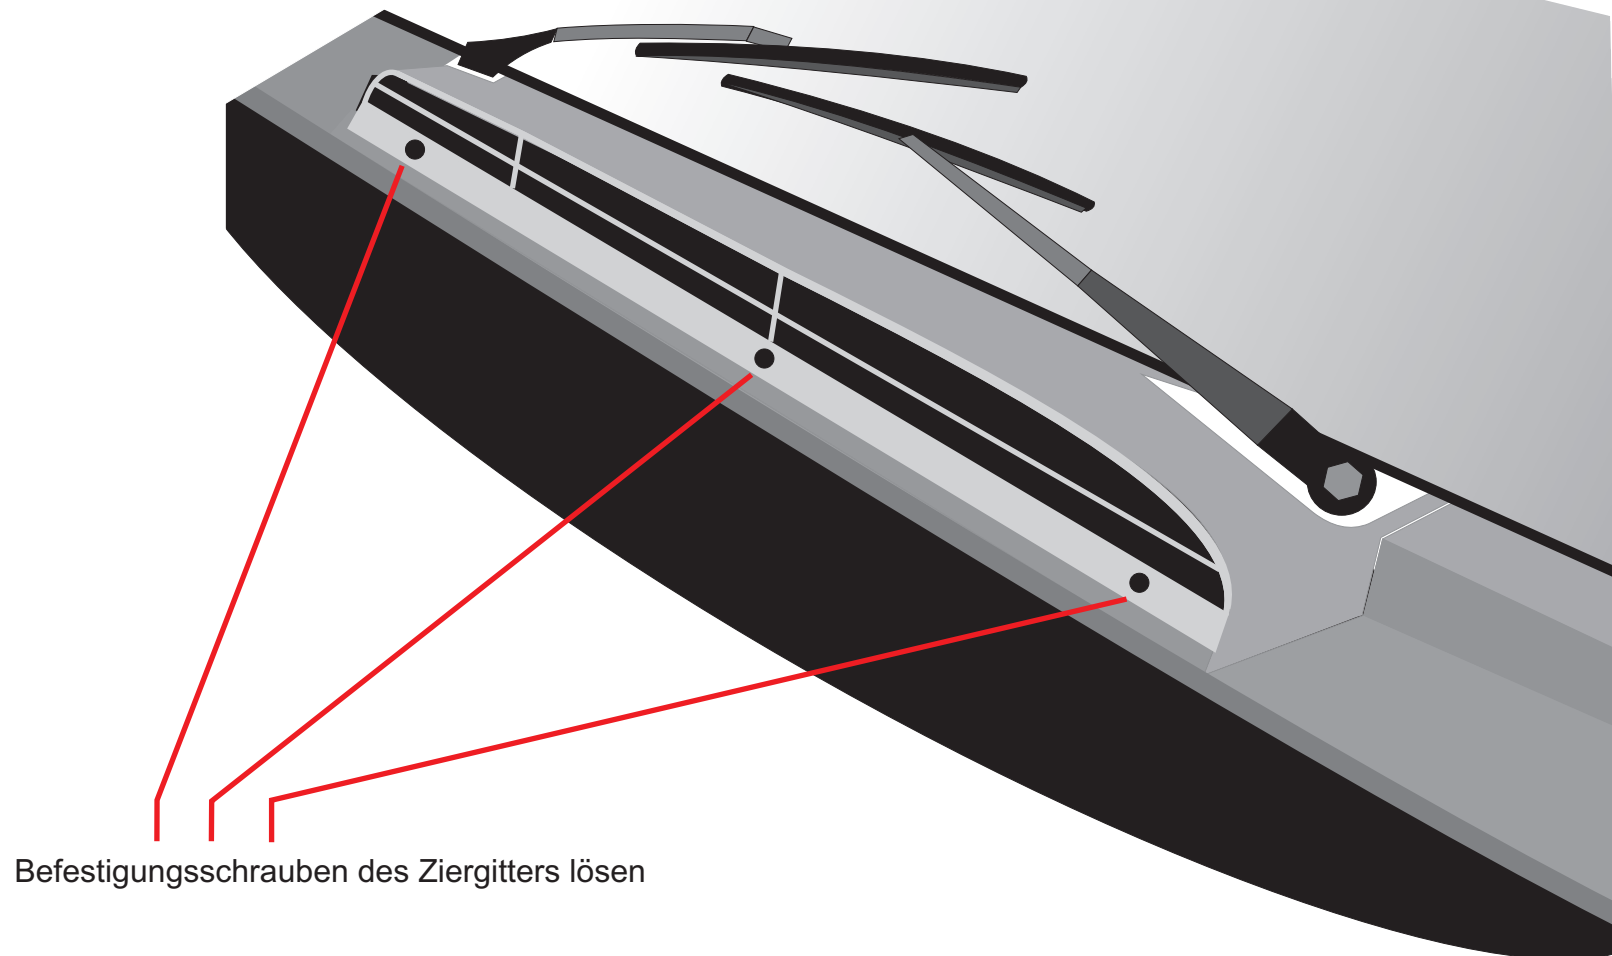

Innenraumfilter

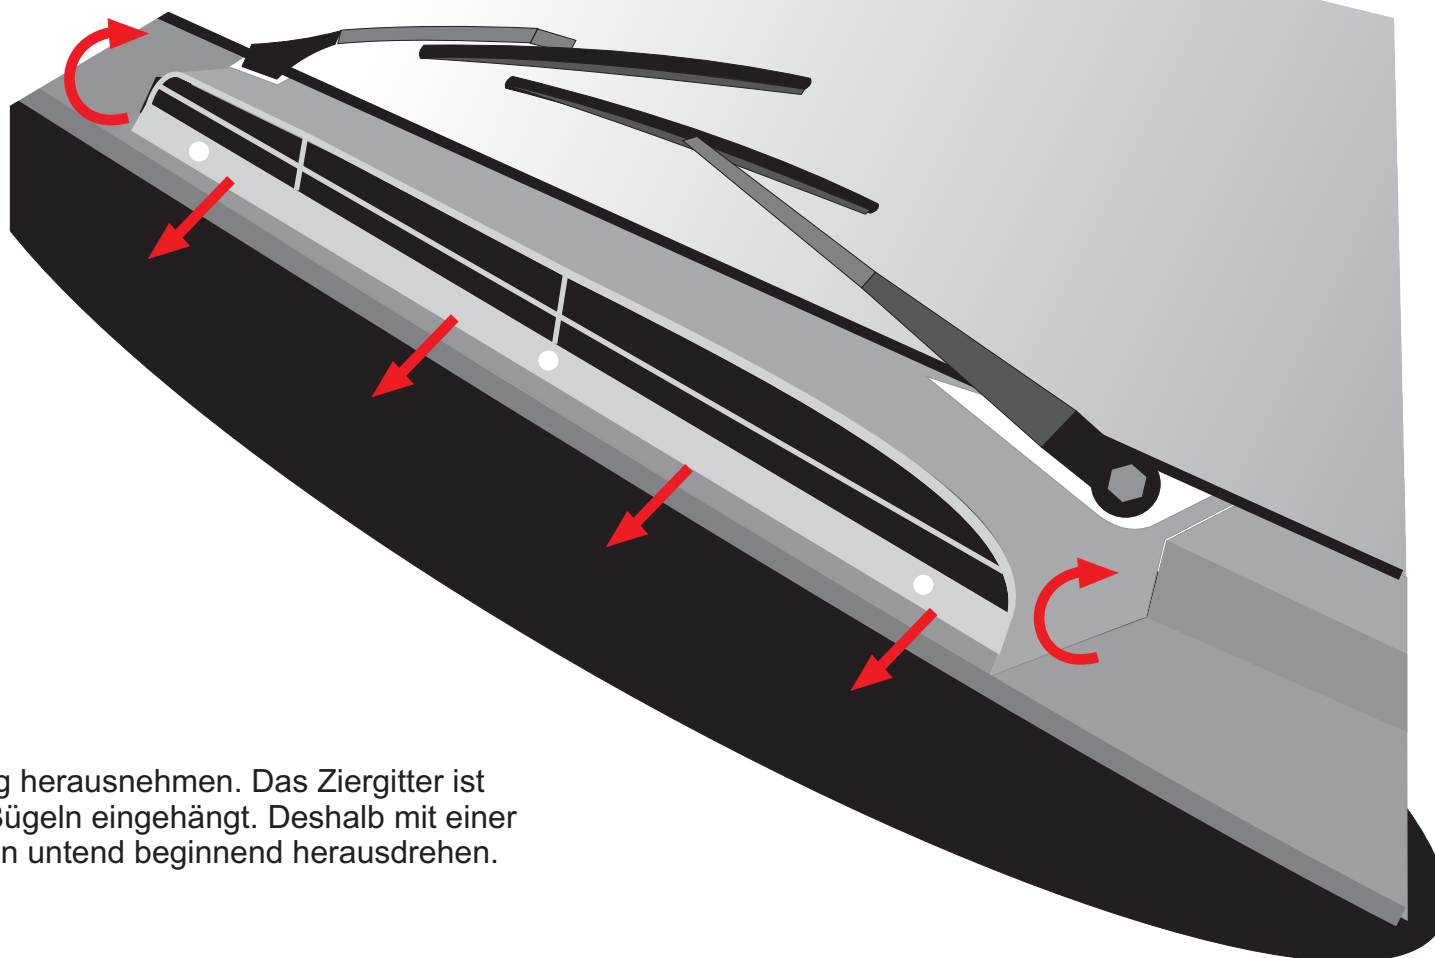


Zierritter vorsichtig herausnehmen. Das Zierritter ist oben mit kleinen Bügel eingehängt. Deshalb mit einer Drehbewegung von unten beginnend herausdrehen.

W111 Coupe / Cabrio
W112 Coupe / Cabrio


Luftklappe öffnen

Innenraumfilter

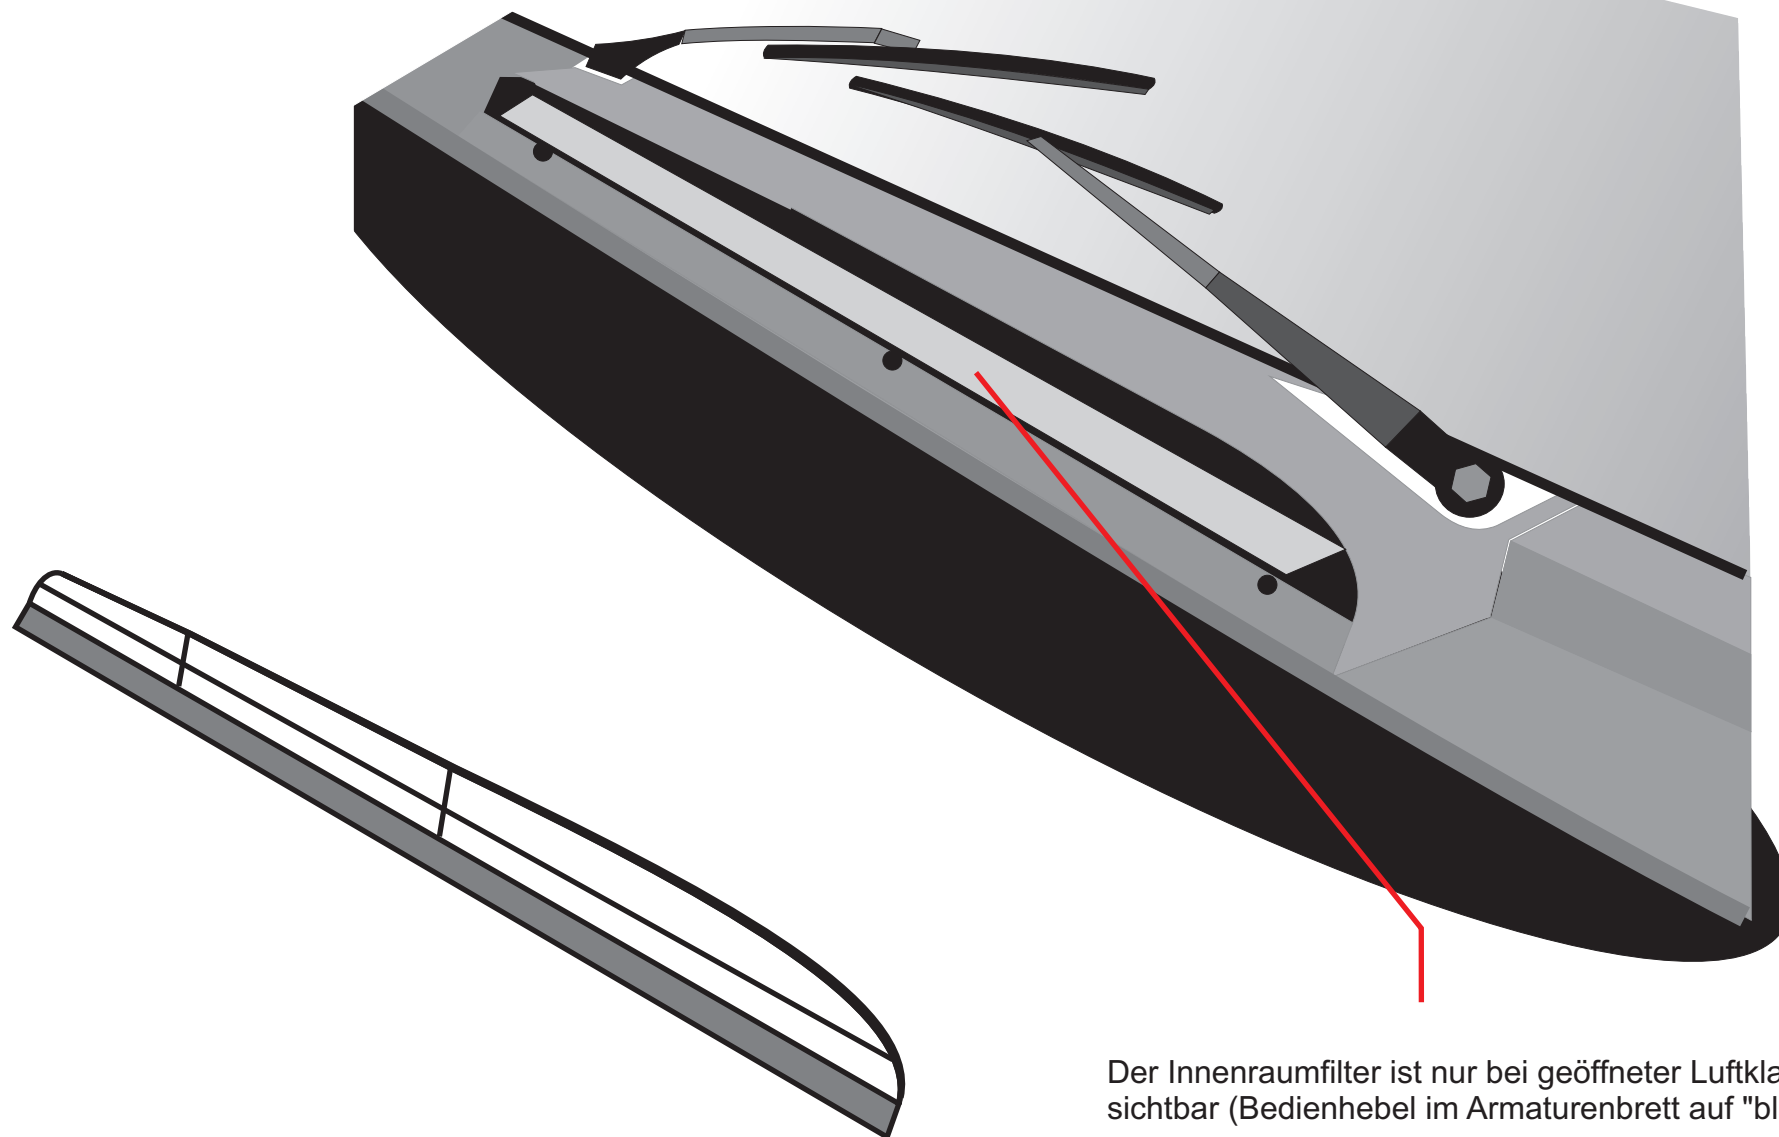

Der Innenraumfilter ist nur bei geöffneter Luftklappe
sichtbar (Bedienhebel im Armaturenbrett auf "blau" stellen)

Innenraumfilter

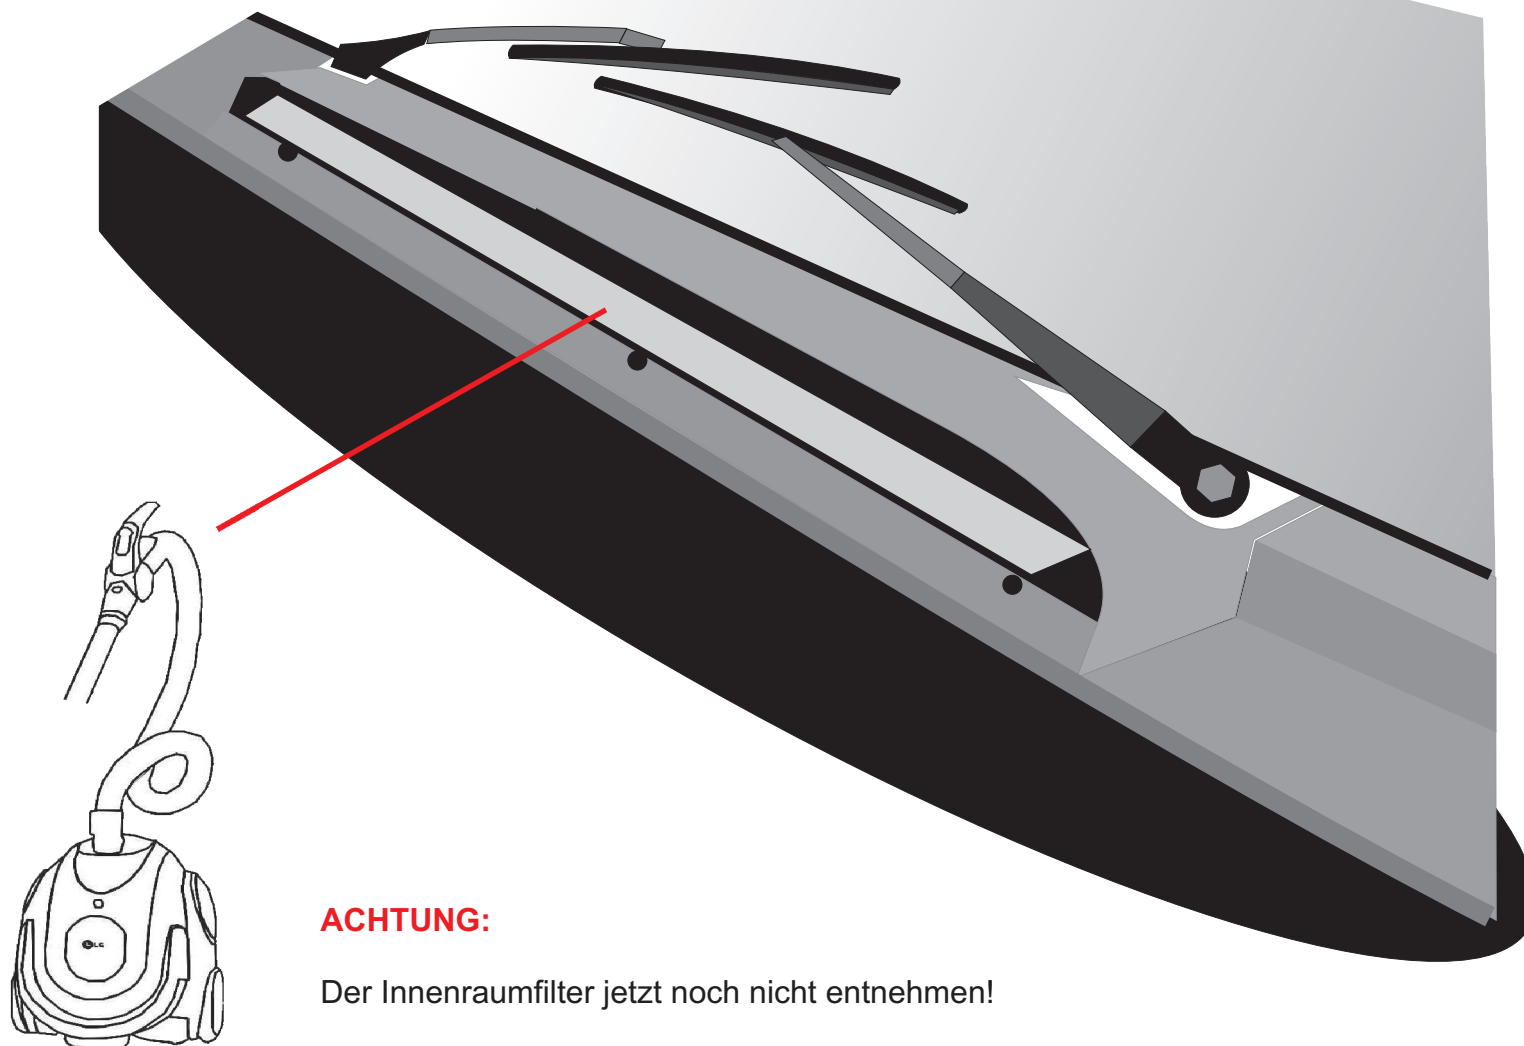

ACHTUNG:


Der Innenraumfilter jetzt noch nicht entnehmen!

Vorher alle losen Blätter entfernen und aussaugen. Sonst besteht die Gefahr, dass Unrat und Schmutz in den Gebläsemotor fällt, was später zu Geräuschen und/oder Beschädigungen führen kann.

W111 Coupe / Cabrio
W112 Coupe / Cabrio

Innenraumfilter tauschen

Innenraumfilter

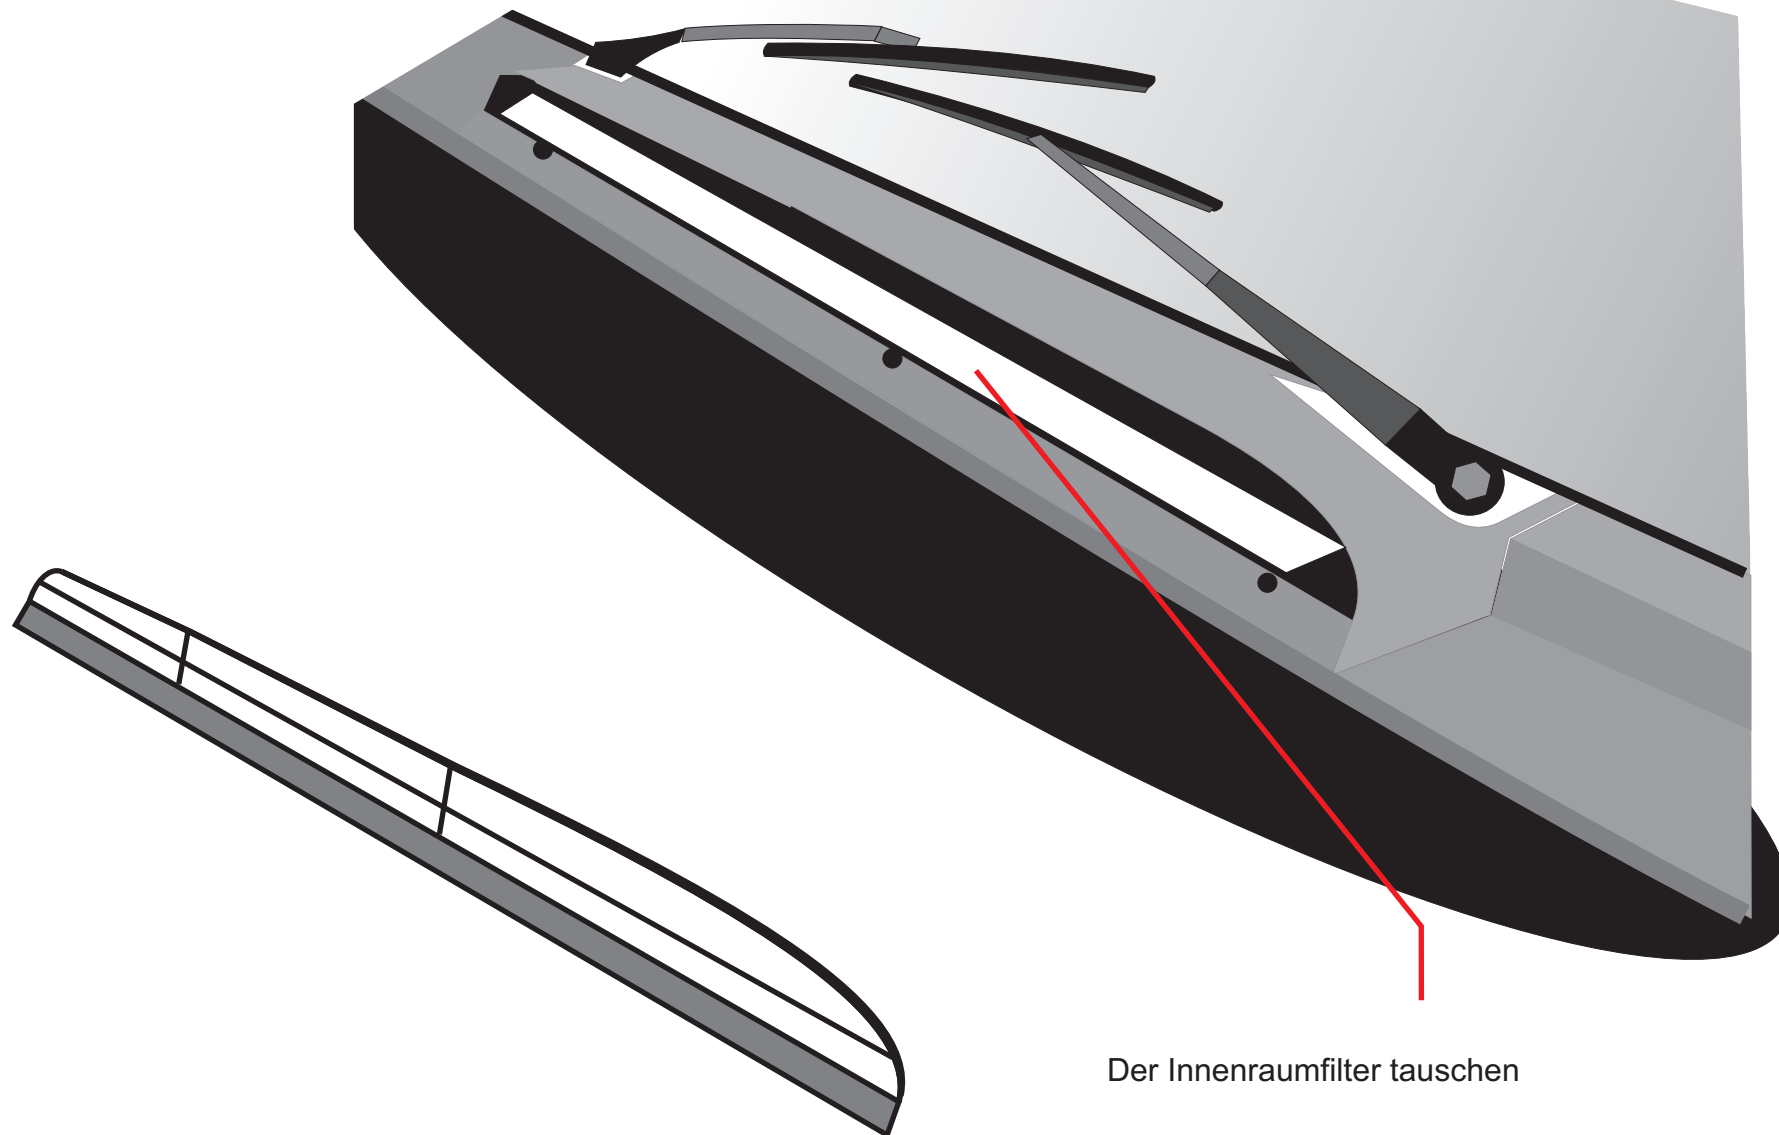


Der Innenraumfilter tauschen

W111 Coupe / Cabrio
W112 Coupe / Cabrio

Zierritter montieren

Innenraumfilter

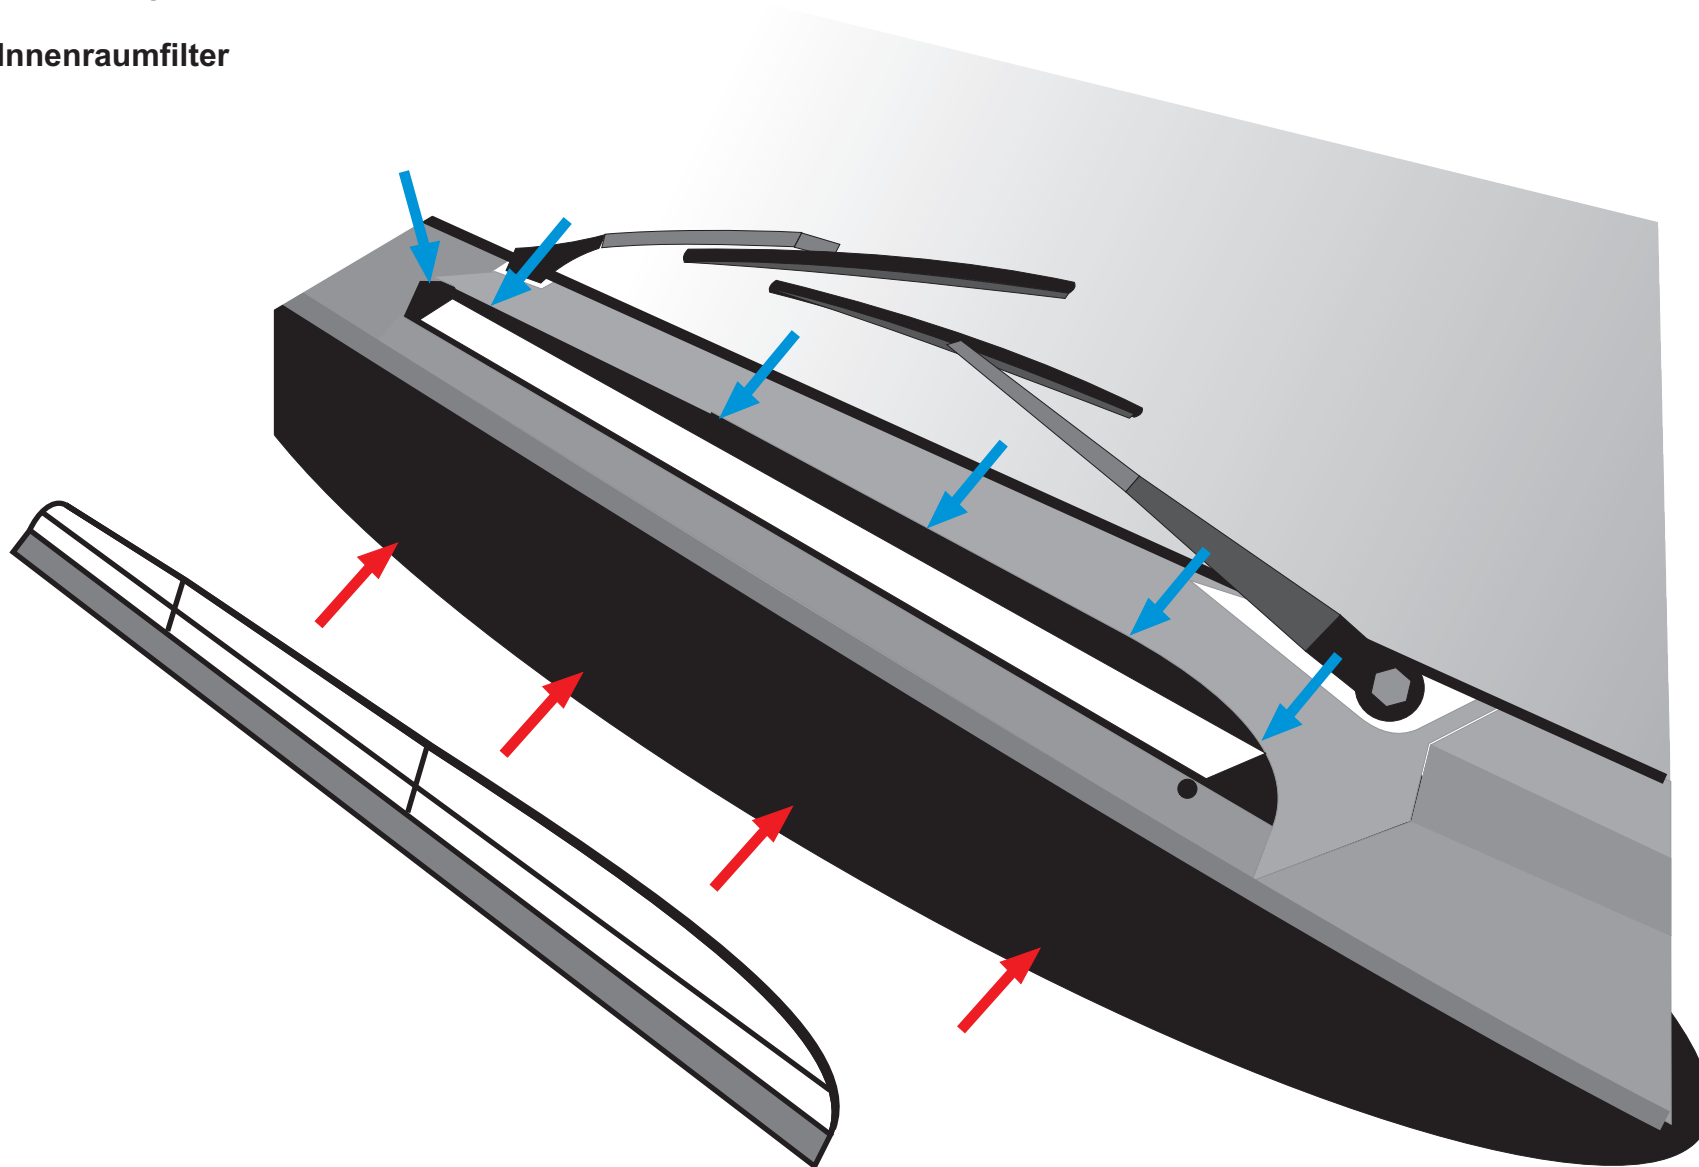

ACHTUNG:

Vor der Montage des Zierritters sicherheitshalber alle blau markierten Stellen etwas einfetten um bei der Montage Kratzer oder Lackabsplitterungen zu vermeiden.

W111 Coupe / Cabrio
W112 Coupe / Cabrio

Innenraumfilter

Alles wieder frisch!

