

Seitenscheiben Heckflosse getönt - Limousine und IMA Universal


Post by "Stuempfig" of Jul 16th 2015, 4:17 pm

Da der Ausbau der Seitenscheibe bzw. der Abbau des Chromrahmens beim Umbau auf Color ja zwangsmäßig anfällt, haben wir bei zwei mäßigen Scheibenrahmen den Abbauersuch vorgenommen.


VARIANTE A mit heiler Dreiecksscheibe!

Das Dreiecksfenster in den Schraubstock einspannen und mit einem Plastik- oder Holzkeil den Rahmen vorsichtig von der Scheibe klopfen!

Erst die schmalen seitlichen Rahmen lösen, dann den ganzen Rahmen nach oben abhebeln!

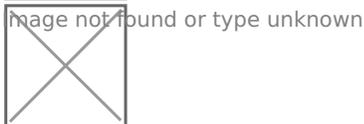


Voilà !

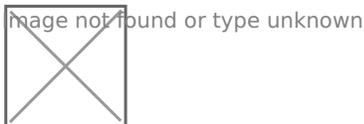


VARIANTE B ohne Klopfen gegen den Chromrahmen:

Die eher kernige Schraubermethode, für den Fall, dass man die Scheibe ohnehin entsorgen wollte.

Man nehme Stein, eine auffang sichere Unterlage, einen Hammer und etwas Augenmaß. Berst. Das Einglasprofilgummi würde sich so sogar fast wiederverwendbar entbröseln lassen.

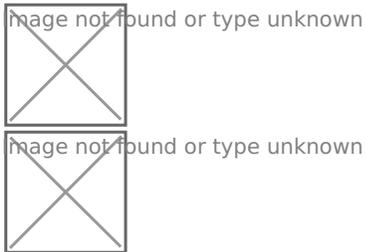

Voilà !

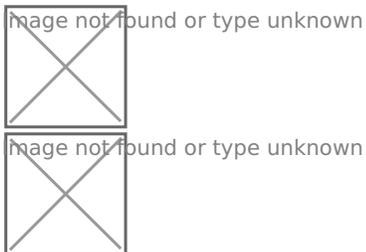

Übrigens: Beide Varianten nehmen ungefähr 10 Minuten Zeit in Anspruch.