

# Maße Spiegelfuß Heckflosse

**Post by “ralph 220 seb” of Feb 16th 2024, 11:35 am**

Hallo liebe Heckflossenfreunde,

bei meiner Flosse sind auf beiden Kotflügeln (Caravan)-Spiegel montiert, die ich gerne gegen die normalen Spiegel austauschen würde. Der Bohrlochabstand der bisherigen Spiegel liegt bei ca. 10 cm. Ich kann nirgendwo Angaben dazu finden, welche Maße der Spiegelfuß der originalen Flossenspiegel hat. Vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen!?

Nach den Bildern der originalen Spiegel gehe ich allerdings davon aus, dass der Bohrlochabstand geringer ist!?! Welche Alternativen könnte man dann verwenden?

Viele Grüße

Ralph

---

**Post by “winfried” of Feb 16th 2024, 11:46 am**


Hallo Ralph

In den Flipbooks gibt es Nachrüstanleitungen. Evtl. Ist dort die Montage des rechten Außenspiegels beschrieben, was Licht ins Dunkel bringen könnte.

---

**Post by “winfried” of Feb 16th 2024, 1:57 pm**

Hallo nochmal Ralph

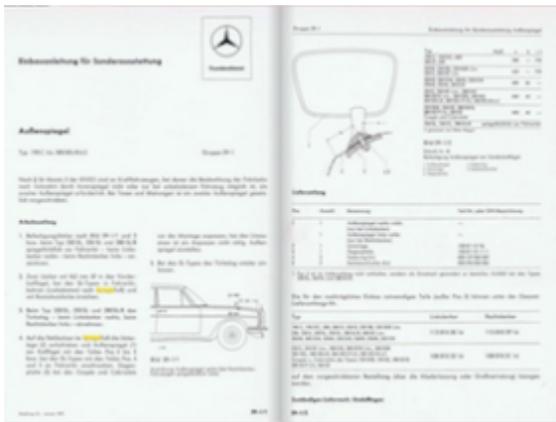

Hier könnte das gesuchte stehen.

---

### Post by “ralph 220 seb” of Feb 16th 2024, 2:07 pm

Hallo Winfried,

danke für den Hinweis, konnte dort jedoch nicht fündig werden.

Viele Grüße

Ralph

---

### Post by “winfried” of Feb 16th 2024, 2:15 pm

Schade, ... gut wäre, wenn der neue Spiegelfuss die alten Löcher abdecken würde, auch wenn neu gebohrt werden müsste.

---

### Post by “ralph 220 seb” of Feb 16th 2024, 2:42 pm

Richtig, genau darum geht es mir 😊

---

**Post by “winfried” of Feb 18th 2024, 4:52 pm**

Hallo Ralph

Es hat etwas gedauert, weil ich derzeit nicht im Lande bin. Den Spiegelfuss (Schwanenhals) hab ich von einem Schrauberfreund messen lassen.

Es wird eine Fläche von 60 mm x 30 mm abgedeckt. Das reicht bedauerlicherweise für Deine Lochabstände von 100 mm bei weitem nicht aus.

---

**Post by “Mahawi” of Feb 18th 2024, 5:14 pm**

Hallo Ralph,

Wenn es nicht gerade Metallic-Lack ist , die Alten Löcher verschweißen , verschleifen und einlackieren. Tut zwar weh , ist aber wahrscheinlich unumgänglich.

Viele Grüße Mario